



3.1 A megfelelő légzésvédő kiválasztása

3M™ többször használható légzésvédők	4000-es sorozat	6000-es sorozat	7000-es sorozat	6000-es sorozat
	Félfálc	Félfálc	Félfálc	Teljesálc
Tartósság	••	•	••	••
Karbantartásmentesség	••			
Használatra kész	••			
Kényelem	••	••	••	••
Könnyű súly	••	••	••	••
Egyszerű beigazíthatóság	••	••	••	••
Állítható fejpántok	•	•	••	••
"Phi"oldalyzat			••	••
Könnyen tisztítható		•		••
Gyorsan szűrőcserélhető			••	••
3M™ Cool Flow™ kölgőszálep			••	••
Kompatibilis 3M nyomólevégős rendszerrel		••	••	••
Moduláris szűrőcsere		••	••	••
Szűrőválaszték	•	•	•	••
Szermédalom				••
Cserealkatrészek		•		
Kiegészítők	•	••	••	••
Méretválaszték			••	••
Stílkódolt méretek		••	••	••

3.2 A megfelelő szűrő kiválasztása

Részecskék elleni védelem

0006 P0R1, 0006 P0R1-E, 2105 P0R1, 2105 P0R1

Gázok / gőzök elleni védelem

0051 A1, 0051 A2, 0051 K1, 0057 AEE1, 0057 AEE1-K1, 0057 A1-Fomakárhid

Részecskék és kellemetlen szagok elleni védelem

0000 P0R1-E

Kombinált szűrők: részecskék és gázok/gőzök ellen

0006 A 1-gP0R1, 0006 AX-P0R1, 0006 AX-KSP0P, 0051 A1, 0051 A2, 0051 K1, 0057 AEE1, 0057 AEE1-K1, 0057 A1-Fom, 6011 P0R1, 6005 P0R1, 6006 P0R1, 601

3M™ S-200 szabványos, kompatibilis a legtöbb 3M többször használható légzésvédővel.

3M többször használható légzésvédők

A többször használható légzésvédők tisztítása és karbantartása

A 3M™ többször használható légzésvédők rendszeres ellenőrzését és karbantartást igényelnek, hogy optimális védelmet és teljesítményt nyújtsanak a viselőjének. Amellett, hogy fontos a védelem szűrőjét, az

elhanyagolt karbantartás csökkentheti a termék effektív élettartamát, ami többiekkel együtt járó termékcsereit eredményezhet. A tisztítási és karbantartási útmutatókat a termék használati útmutatójában találhatja.

3M™ 6000-es sorozatú teljesálcok

Átvizsgálás, karbantartás és tisztítás

Használat előtt

- Ellenőrizze, hogy vannak-e nem megfelelően illeszkedő, vagy sérült alkatrészek a légzésvédőn. Cserélje az alkatrészeket, ha szükséges!
- Vizsgálja meg a kölgőszálepet és környékét! A sérült, vagy elhasználódott szelepeket cserélni kell!

Havonta

- Végezze el a használat előtti átvizsgálásokat
- Ellenőrizze:
 - az arcsigetelést
 - az orr-részt
 - a pántokat
 - a szelepeket
 - a tömítéseket
 - a látómezőt
- Vezessen jegyzőkönyvet a havi ellenőrzésekről!



Használat után

- Szerelje szét a maszkot a szelepek és az orr-rész eltávolításával! A középső adapter, a látómező és az arcsigetelés szükség esetén szintén eltávolítható.
- Használjon 3M™ 105 kendőt, vagy tisztítóoldatot, és puha ecsettel dörzsölje tisztára a légzésvédőt. Az alkatrészek mosogatógépjében is tisztíthatók, de a víz nem haladhatja meg az 50°C fokat.
- Ne használjon lapolinos, illetve egyéb olajat tartalmazó tisztítószerrel!
- Ha szükséges, fertőtlenítse ammóniás fertőtlenítővel, vagy szódium-hipoklorittal (50 ppm klórral)!
- Öblítse ki friss, meleg vízzel!
- Száritsa meg tiszta környezetben!

	3M azonosító	Szimbólum kódolat	3M azonosító
Kölgőszálep	7563	Szimbólum kódolat	6079
Teljesálc	6000	Látómező védő	6005
Teljesálc	6000	Nyújtócsatlakozó	7000
Kölgőszálep	6007	Középső adapter	6004
Csere látómező	6006		

3M™ 7500-as sorozatú félfálcok

Átvizsgálás, karbantartás és tisztítás

Használat előtt

- Ellenőrizze, hogy vannak-e nem megfelelően illeszkedő, vagy sérült alkatrészek a maszkon. Cserélje az alkatrészeket, ha szükséges!
- Vizsgálja meg a kölgőszálepet és környékét! A sérült, vagy elhasználódott szelepeket cserélni kell!

Havonta

- Használat előtt végezze el az átvizsgálásokat
- Ellenőrizze:
 - az arcsigetelést
 - a pántokat és a fejhámot
 - a szelepeket
- Vezessen jegyzőkönyvet a havi ellenőrzésekről!



Használat után

- A tisztítás minden használat után ajánlott.
- Távolítsa el a gáz- / gőz- és / vagy részecskeszűrőket!
- Használjon 3M™ 105 kendőt, vagy tisztítóoldatot, és puha ecsettel dörzsölje tisztára a maszkot! Az alkatrészek mosogatógépjében is tisztíthatók, de a víz nem haladhatja meg az 50°C fokat.
- Öblítse ki friss, meleg vízzel!
- Száritsa meg tiszta környezetben!

	3M azonosító
Fejhám	7501
Belsőszálep	7502
Kölgőszálep	7503
Szűrőtartó	7506

3M többször használható légzésvédők




3M™ 6000-es többször használható teljesálcok

A 3M™ 6000-es sorozatú teljesálcokat egyszerű kezelni és kényelmes viselni. Az új kölgőszálep tartósságot biztosít és könnyen tisztítható. A három méretben elérhető maszkok mindegyike a 3M™ bajmentztáras

szűrőcsatlakoztató rendszerét használja, melyhez széles választék áll rendelkezésre a kis súlyú ikerszűrőkől, melyek gázok, gőzök és részecskék ellen nyújtanak védelmet az Ön igényeinek függvényében.

Terméktulajdonságok és termékelőnyök:

- Teljes arcrész**
- + Puha, hipoallergén, elasztomer arcrész
 - + Könnyű súlya (400 g) nagy fokú viselési kényelmet biztosít
- Látómező**
- + Széles látótér
 - + Polikarbonát, karc- és becsapódásálló lencse az EN166:2001 B szabványnak megfelelően
- Négypontos felfüggesztés**
- + Könnyű fel- és levenni
 - + Kiegyensúlyozott
- 3M™ Cool Flow™ kölgőszálep**
- + Kisebbsé ellenálló
 - + Könnyebb lélegzés
 - + Kisebbsé izzadság és hőelvezetés
 - + Csökkentett szelepvibráció
 - + A kiléteztett levegő lefelé áramlik
 - + Nincs hely a szennyeződés lerakódásának
 - + Modern formatervezés
- Szűrőcsatlakozás**
- + Ikerszűrős szerkezete alacsony légzési ellenállást biztosít
 - + Jobb súlyelosztás és kiegyensúlyozottabb illeszkedés
 - + Széles periferális látótér
 - + Biztonságos illeszkedés
 - + A csatlakozó pont optikailag is jelölve van
 - + Rugalmas rendszeres gáz-, gőz- és részecskeszűrőkhöz
 - + Opcionális nyomólevégős csatlakozás
- Plusz**
- + 3 méretben elérhető: 6700 – kicsi, 6800 – közepes, 6900 – nagy
- Kompatibilis:**
- + 3M hálósvedőkkel

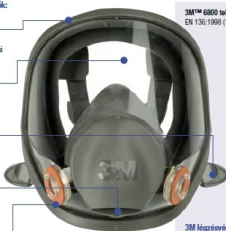

3M™ 6800 teljesálc (M)
EN 136:1998 (1. osztály)

3M légzésvédő kiegészítők

